MX-J630
MX-J730

Komponentný zvukový minisystém

Prehrávanie MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

návod na použitie

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na **www.samsung.com/register** a získajte kompletnejšie služby.


Bezpečnostné upozornenia

ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL OPRAVIŤ SÁM. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.

UPOZORNENIE

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN

UPOZORNENIE: AKO PREVENCIU PRED PORANENÍM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU ZÁSTRČKY K ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE.



Tento symbol znázorňuje, že vo vnútri zariadenia sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom alebo poranenie osôb.



Tento symbol vás upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

VAROVANIE

- Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
- Tento výrobok obsahuje chemické látky, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a reprodukčnú toxicitu.



- AKO PREVENCIU PRED ŠÍRENÍM POŽIARU DAJTE SVIEČKY, AKO AJ ĎALŠIE ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA, MIMO DOSAHU TOHTO VÝROBKU.

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1. Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.

Výrobok je v súlade s normou 21 CFR 1040.10, s výnimkou odchýlok podľa Vyhlášky o laseroch č. 50 zo dňa 24. júna 2007.

NEBEZPEČENSTVO:

- PO OTVORENÍ EMITUJE VIDITEĽNÉ AJ NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE. VYHNITE SA PRIAMEMU VYSTAVENIU RADIÁCII. (FDA 21 CFR)

UPOZORNENIE:

- TRIEDA 3B - PO OTVORENÍ EMITUJE VIDITEĽNÉ AJ NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE. VYHNITE SA VYSTAVENIU RADIÁCII. (IEC 60825-1)
- V TOMTO VÝROBKU SA POUŽÍVA LASER. POUŽÍVANIE OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO VYKONÁVANIE INÝCH POSTUPOV, AKO TÝCH, KTORÉ SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO NÁVODE, MÔŽE VYÚSTIŤ DO VYSTAVENIA SA NEBEZPEČNÉMU ŽIARENIU. KRYT SAMI NEOTVÁRAJTE, ANI NEOPRAVUJTE. S OPRAVOU SA OBRÁŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.


CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Bezpečnostné opatrenia

- Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho výrobku.
- Výrobok nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu (7,5 - 10 cm).
- Výrobok neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté.
- Na vrchnú stranu výrobku nič neukladajte.
- Pred presúvaním výrobku sa ubezpečte, že otvor na vloženie disku je prázdny.
- Ak chcete výrobok úplne vypnúť, odpojte zástrčku od zásuvky. Ak toto zariadenie nebudete používať dlhší čas, odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie kvôli bleskom by mohlo poškodiť zariadenie.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie výrobku a jeho následnú poruchu.
- Výrobok chráňte pred vlhkosťou a nadmerným ohrevom a pred zariadeniami, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektrické pole (napr. reproduktory).
- V prípade poruchy zariadenia odpojte sieťový kábel od zásuvky.
- Tento výrobok používajte iba na osobné účely. Nie je určený na priemyselné použitie.
- Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose výrobku cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
- Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
- Reproduktory umiestnite na každej strane systému do rozumnej vzdialenosti, aby ste zabezpečili dobrý stereo zvuk.
- Reproduktory namierte priamo smerom k oblasti počúvania.
- Nevystavujte tento prístroj kvapkajúcej, ani striekajúcej vode. Na prístroj neklaďte predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy.
- Ak chcete prístroj úplne vypnúť, musíte odpojiť zástrčku zo zásuvky. V dôsledku toho musí byť zásuvka aj zástrčka za každých okolností ľahko prístupná.
- Používajte len riadne uzemnenú zásuvku a zástrčku.
  - Nedostatočné uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo mať za následok poškodenie výrobku. (Iba zariadenia Triedy I.)

Uskladnenie a správa diskov

- Držanie diskov
  - Odtlačky prstov alebo škrabance na disku môžu znížiť kvalitu zvuku a obrazu, alebo môžu spôsobiť skákanie.
  - Nedotýkajte sa povrchu disku v miestach, kde sú zaznamenané údaje.



  - Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch nedostali vaše odtlačky prstov.
  - Na disk nenalepujte papier ani pásku.
- Čistenie diskov
  - Ak sa na disk dostanú odtlačky prstov, vyčistite ich vodou zriedeným jemným čistiacim prostriedkom a utrite mäkkou látkou.



  - Pri čistení utierajte jemne smerom z vnútornej k vonkajšej časti disku.
- Uskladnenie disku
  - Neukladajte ho na priame slnečné svetlo.
  - Ukladajte ho v dobre vetraných miestnostiach.
  - Ukladajte ho vertikálne, vložený v čistom ochrannom obale.
- Ak sa so studenými časťami vo vnútri výrobku dostane do kontaktu studený vzduch, môže sa vytvoriť kondenzácia. Ak sa do vnútra výrobku dostane kondenzácia, nemusí fungovať správne. Ak sa to stane, vyberte disk a výrobok nechajte 1 až 2 hodiny stáť so zapnutým napájaním.

Kompatibilita diskov a formátov

Tento výrobok nepodporuje súbory s ochranou (DRM).

Disky CD-R

- Záleží od zariadenia na ktorom sa na disk nahrávala hudba (CD rekordér alebo počítač) a od stavu disku, ale niektoré disky CD-R sa nemusia dať prehrávať.
- Používajte disky CD-R s kapacitou 650 MB/74 minút. Nepoužívajte disky CD-R väčšie ako 700 MB/80 minút, pretože sa nebudú musieť dať prehrávať.
- Niektoré médiá CD-RW (prepisovateľné) sa nebudú musieť dať prehrávať.
- Úplne prehrávať sa budú dať iba disky CD-R, ktoré sú správne „uzatvorené“. Ak je časť uzatvorená, ale disk zostane otvorený, nebude sa musieť dať disk prehrávať úplne.

Disky MP3-CD

- Prehrávať sa dajú iba disky CD-R s MP3 súbormi vo formáte ISO 9660 alebo Joliet.
- Názvy súboru MP3 by nemali obsahovať medzery alebo špeciálne znaky (napríklad /, =, +).
- Používajte disky nahrané s dátovým tokom väčším ako 128 kb/s.
- Prehrávať sa dajú iba postupne zapísané viacsekčné disky. Ak sa na viacsekčnom disku nachádza prázdny segment, disk sa dá prehrať iba po tento prázdny segment.
- Ak nie je disk zatvorený, bude spustenie prehrávania trvať dlhšie a nemusia sa dať prehrať všetky nahrané súbory.
- Zvuk môže skákať pri prehrávaní súborov kódovaných vo formáte s variabilným dátovým tokom (VBR), t.j. súborov kódovaných s nízkym dátovým tokom aj s vysokým dátovým tokom (napr. 32 kb/s – 320 kb/s).
- Na jedno CD môže byť prehraných maximálne 999 súborov.




Podporované formáty zvuku

Prípona súboru	Zvukový kodek	Vzorkovacia rýchlosť	Dátový tok
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_ MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

- Nepodporuje kodek WMA Professional.
- V tabuľke uvedenej vyššie sú uvedené podporované formáty, vzorkovacie rýchlosti a dátové toky. Súbory zaznamenané v iných formátoch, než sú podporované formáty, sa nemusia prehrávať správne.

Príslušenstvo

Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.

		
Anténa FM	Návod na použitie	Diaľkový ovládač/batérie

Symboly	Dôležité	Poznámka


Obsah

Ďakujeme vám za zakúpenie komponentného zvukového minisystému značky SAMSUNG.
Venujte prosím čas prečítaniu si týchto pokynov.
Umožnia vám ovládať váš systém a plne využiť všetky jeho vlastnosti.

- Obrázky a ilustrácie v tomto návode na použitie slúžia iba ako referenčné a môžu sa odlišovať od aktuálneho vzhľadu výrobku.
- Administratívny poplatok môže byť účtovaný v nasledovných prípadoch:
  a. Na vašu žiadosť bol privolaný technik a nejedná sa o vadu výrobku (t.j. prípady, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
  b. Priniesli ste výrobok do servisného strediska a nejedná sa o vadu výrobku (t.j. prípady, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
- Výška administratívneho poplatku vám bude oznámená ešte pred vykonaním prác alebo návštevou vašej domácnosti.


Popis

Predný panel

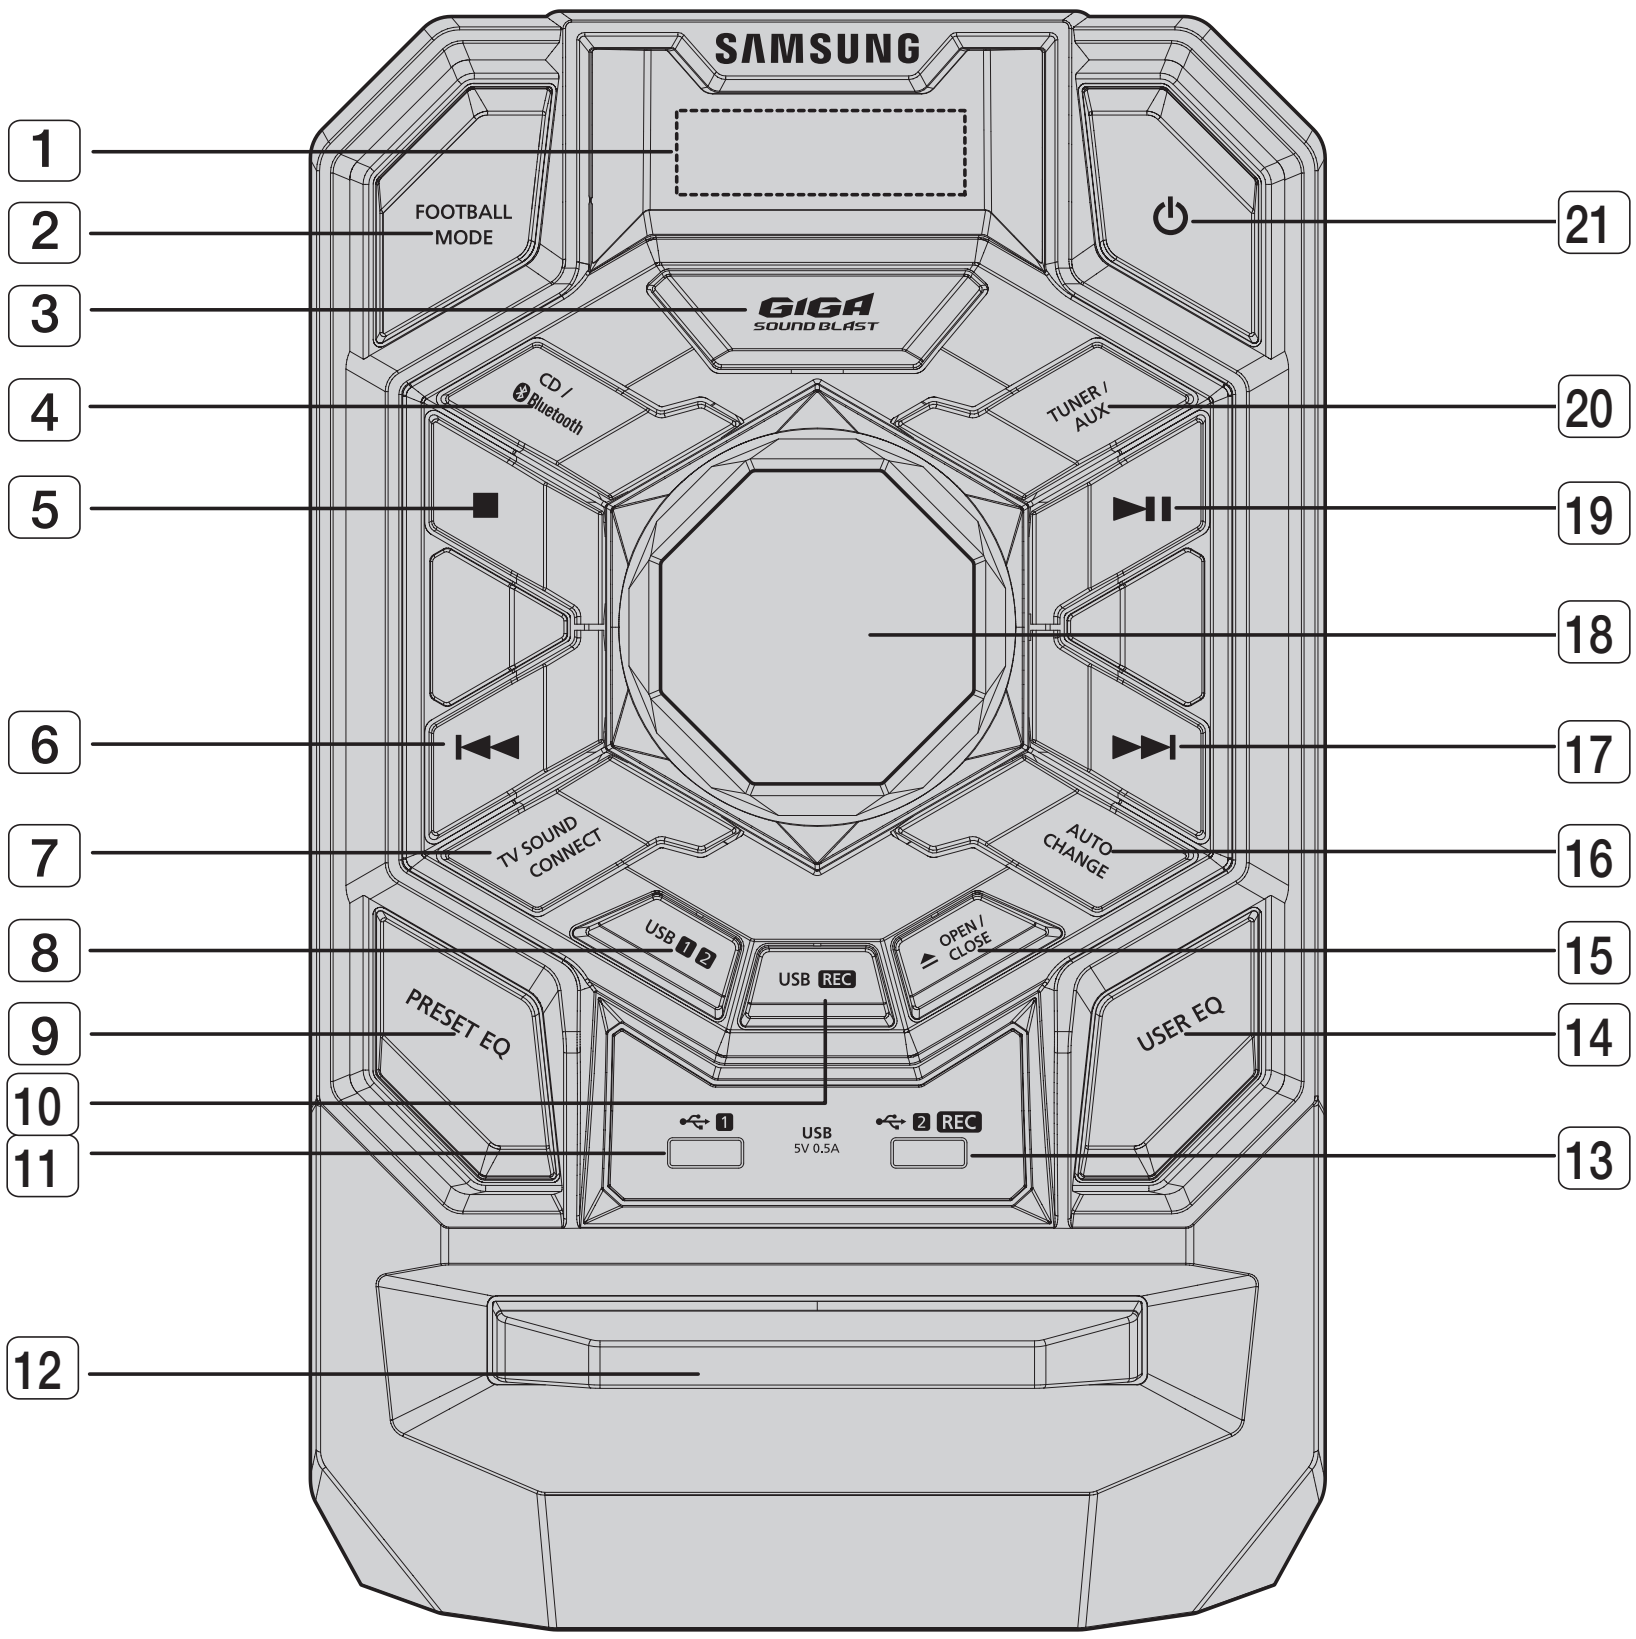

1. displej
2. Tlačidlo FOOTBALL MODE (REŽIM FUTBAL)
3. Tlačidlo GIGA SOUND BLAST
4. Tlačidlo CD/ Bluetooth
5. Tlačidlo STOP/režim ladenia
6. Tlačidlo vyhľadávania/preskočenia
7. Tlačidlo TV SOUND CONNECT (PRIPOJENIE ZVUKU TV)
8. Tlačidlo USB 1, 2
9. Tlačidlo PRESET EQ (PREDVOLENÝ EKVALIZÉR)
10. Tlačidlo USB REC (NAHRÁVANIE Z USB)
11. Konektor USB 1 slúži len na prehrávanie
12. Zásuvka na disk
13. Konektor USB 2 REC slúži na prehrávanie a nahrávanie z USB
14. Tlačidlo USER EQ (EKVALIZÉR POUŽÍVATEĽA)
15. Tlačidlo OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZATVORIŤ)
16. Tlačidlo AUTO CHANGE (AUTOMATICKÁ ZMENA)
17. Tlačidlo vyhľadávania/preskočenia
18. Ovládač HLASITOSŤ/JOG
19. Tlačidlo PLAY/PAUSE (PREHRÁVANIE/PAUZA)
20. Tlačidlo TUNER/AUX (TUNER/AUX)
21. Tlačidlo POWER (VYPÍNAČ)
    - Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete komponentný zvukový minisystém.

Zadný panel

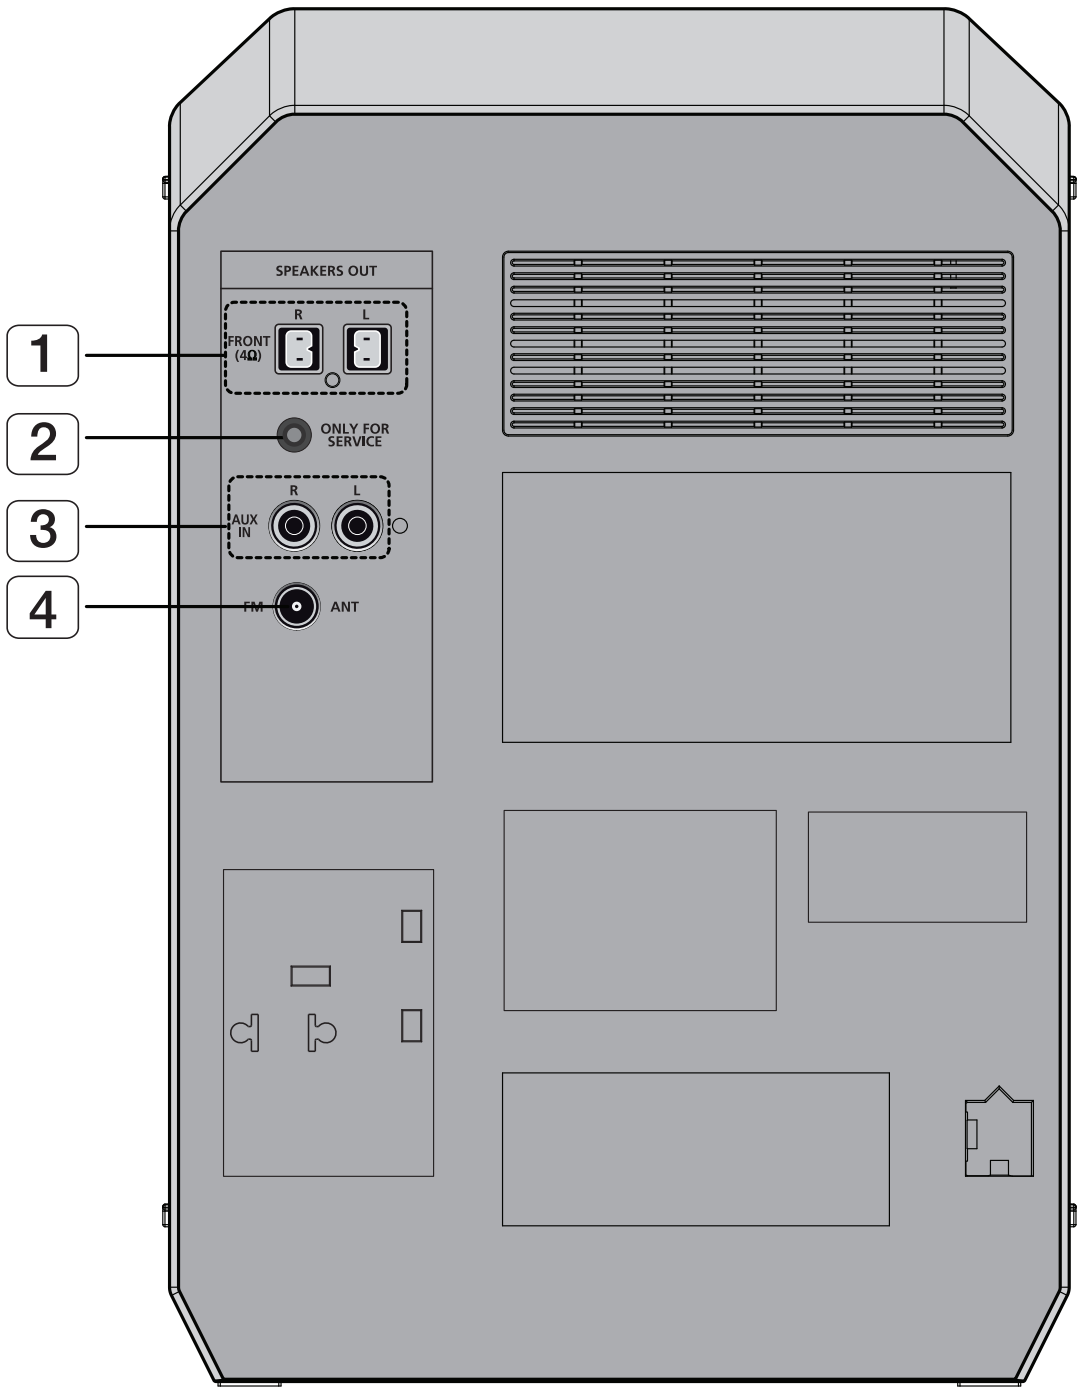


1. **Koncovky konektoru na pripojenie 2.0 kanálových reproduktorov**
   Koncovky konektoru reproduktorov sú umiestnené na zadnej strane systému.
   1. Aby ste dosiahli správnu kvalitu zvuku, vložte nižšie označené káble konektora reproduktorov do správnej koncovky reproduktora na zadnej strane systému.
      - **Ľavý reproduktor (označenie L).**
      - **Pravý reproduktor (označenie R).**

2. **LEN NA SERVISNÉ ÚČELY**
   - Tento konektor slúži len na servisné účely. Nepoužívajte ho.

3. **Konektory AUX IN**
   1. Vstup AUX IN na výrobku pripojte pomocou audio kábla (nie je súčasťou dodávky) do zvukového výstupu na externom analógovom zariadení.
      - Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
      - Ak má externé analógové zariadenie iba jeden zvukový výstup, pripojte ľavý, alebo pravý konektor.
      - Stlačte tlačidlo **TUNER/AUX** na hlavnej jednotke alebo stlačte tlačidlo **AUX** na diaľkovom ovládači a vyberte vstup AUX.
      - Keď je prístroj v režime AUX a po dobu dlhšiu ako 8 hodín nestlačíte žiadne tlačidlo, napájanie sa automaticky vypne.

4. **Koncovka konektora antény FM**
   1. (Dodanú) FM anténu pripojte ku konektoru FM Antenna (Anténa FM).
   2. Pomaly pohybujte anténovým káblom, až kým nenájdete miesto s dobrým signálom. Kábel potom pripevnite k stene alebo k inému pevnému povrchu.
   3. Ak je príjem slabý, možno budete musieť namontovať vonkajšiu anténu. Urobíte to tak, že vonkajšiu anténu FM pripojíte ku konektoru antény FM na zadnej strane systému, pomocou 75 Ω koaxiálneho kábla (nie je súčasťou dodávky).


Diaľkový ovládač

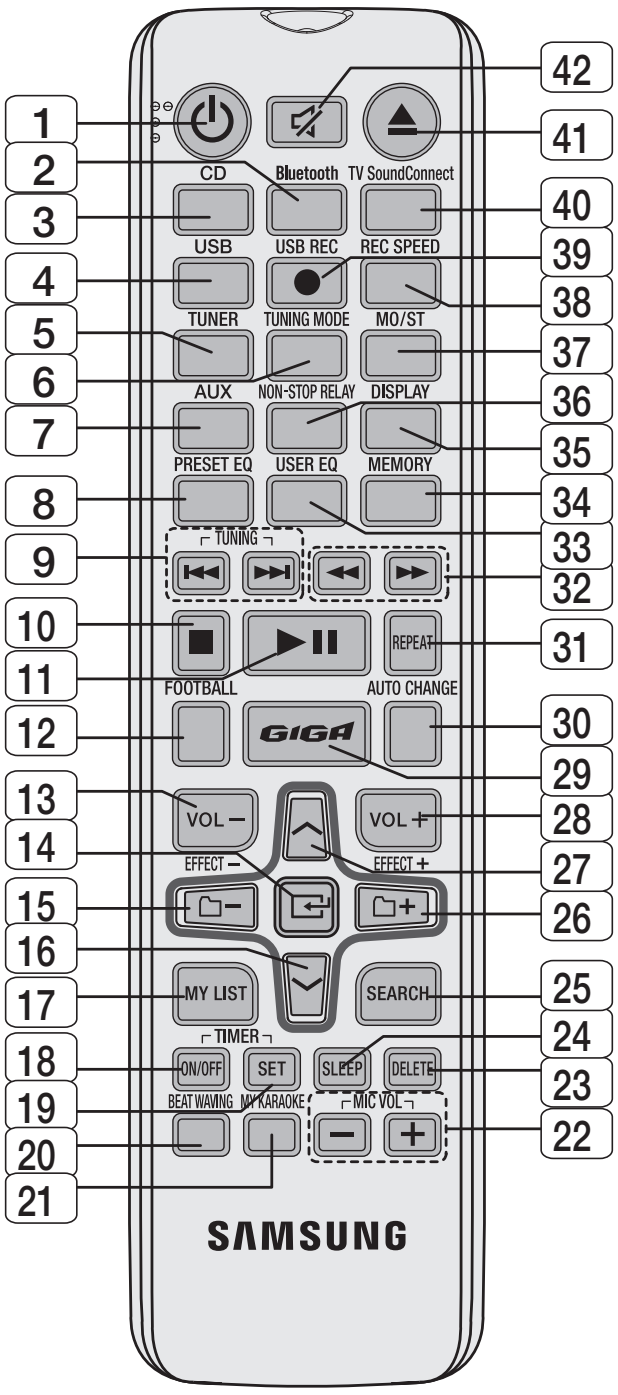

1. POWER
2. Bluetooth
3. CD
4. USB
5. TUNER
6. TUNING MODE
7. AUX
8. PRESET EQ
9. TUNING/SKIP
10. STOP
11. PLAY/PAUSE
12. FOOTBALL
13. VOLUME -
14. ENTER
15. FOLDER -/EFFECT -
16. DOWN ∨
17. MY LIST
18. TIMER ON/OFF
19. TIMER SET
20. BEAT WAVING
    - Táto funkcia nie je na tomto výrobku k dispozícii.
21. MY KARAOKE
22. MIC VOLUME -, +
    - Táto funkcia nie je na tomto výrobku k dispozícii.
23. DELETE
24. SLEEP
    - Nastavte čas spánku, kedy sa má výrobok sám vypnúť.
25. SEARCH
26. FOLDER +/EFFECT +
27. UP ∧
28. VOLUME +
29. GIGA
30. AUTO CHANGE
31. REPEAT
32. Fast-Backward/ Forward
33. USER EQ
34. MEMORY
35. DISPLAY
36. NON-STOP RELAY
37. MO/ST
38. REC SPEED
39. USB REC
40. TV SoundConnect
41. CD OPEN/CLOSE
42. MUTE
    - Dočasne vypne zvuk.

Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

- Batérie vložte do diaľkového ovládača tak, aby polarita (+,-) zodpovedala nákresu v komore na batérie.
- Batérie nehádžte do ohňa.
- Neskratujte, nerozoberajte alebo neprehrievajte batérie.
- Ak batérie nahradíte nesprávnym typom batérií, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie nahrádzajte len batériami rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v priamej línii od zariadenia.

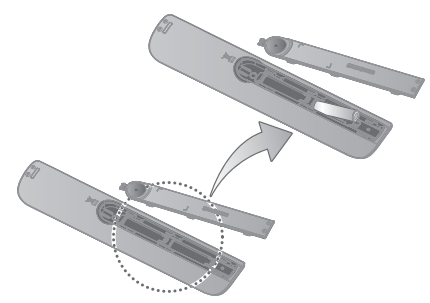

* Veľkosť batérie: AAA

Funkcie displeja

Umožňuje vám vidieť na displeji všetky dostupné funkcie a tiež nastaviť jas displeja.

Po každom stlačení tlačidla **DISPLAY** na diaľkovom ovládači sa režim zobrazenia zmení nasledovne:

- **Funkcia Demo**
  Zobrazuje sa nápis „xxxW MINI COMPONENT AUDIO“ . V závislosti od modelu sa časť „xxx" bude líšiť.
- **Funkcia stlmenia**
  svetla Funkcia stlmenia svetla bude vybraná a displej stmavne.
- **Funkcia Display ON**
  Displej sa zapne.
- **Funkcia Clock ON**
  Zobrazujú sa hodiny.

Hudobná funkcia DEMO

Stlačte na 10 sekúnd tlačidlo **DISPLAY** a spustí sa režim Demo.

Ak sa zobrazuje demo a stlačíte tlačidlo **DISPLAY**, funkcia sa bude správať nasledovne:

DIMMER ON ➞ DIMMER OFF ➞ --:-- [zobrazenie času] **➞normálne zobrazenie**

Zrušenie hudobného režimu Demo

- Znovu stlačte na 10 sekúnd tlačidlo **DISPLAY**. Režim DEMO sa zruší a výrobok sa vypne.
- Stlačte tlačidlo TUNER/AUX, CD/Bluetooth alebo USB. Režim DEMO sa zruší a režim sa vráti na vami zvolený režim.

➣
- Keď je režim Demo zapnutý, fungujú len tlačidlá POWER (⏻), MUTE a VOLUME, ako aj tlačidlá, ktoré sú uvedené vyššie.
- DEMO sampler bude hrať približne 3 minúty. Keď DEMO sampler prestane hrať, správa DEMO zostane na displeji predného panela, až kým režim DEMO nezrušíte.

Prehrávanie diskov CD/MP3/WMA-CD

Umožňuje vám bez adaptéra prehrávať 12 cm kompaktné disky.

Tento výrobok je navrhnutý tak, aby prehrával zvukové disky CD, disky CD, CD-R, CD-RW alebo disky MP3/WMA-CD.

- Jemne otvorte, prípadne zatvorte zásuvku na disk. Nepoužívajte nadmernú silu.
- Na výrobok nepoužívajte nadmernú silu, ani naň nekladťe ťažké predmety.
- Nevkladajte do prístroja neštandardne tvarované disky CD, ako sú napríklad disky CD v tvare srdca alebo osemuholníka. Výrobok by sa mohol poškodiť.
- Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zvuku, manipulujte s diskami opatrne a správne.

1. Stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** otvorte zásuvku na disk.
2. Do zásuvky jemne vložte disk tak, aby bola strana s etiketou otočená smerom hore.
3. Stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** zatvorte zásuvku na disk. Disk sa automaticky začne prehrávať.
   - Pri zvukových diskoch CD so súbormi MP3/WMA-CD môže trvať niekoľko minút, kým sa dokončí vyhľadávanie skladieb na disku.
   - Ak prehrávate súbor s anglickým názvom, prípadne médium MP3/WMA-CD s anglickým titulom, na displeji sa zobrazí názov skladby. (Iné jazyky, okrem angličtiny, sa nemusia zobraziť.)
   - Skladba s anglickým názvom obsahujúca špeciálny znak sa nebude zobrazovať.

<Displej prehrávania CD/MP3/WMA-CD>

Indikátor skladby —— 1 0:19 —— Indikátor doby prehrávania

4. Hlasitosť nastavte pomocou:
   - Otáčania regulátora VOLUME (HLASITOSŤ) na prístroji alebo stláčania tlačidla Vol + alebo – na diaľkovom ovládači.
   - Hlasitosť môžete nastaviť v 31 krokoch (VOLUME MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29 a VOLUME MAX).
5. Ak chcete prehrávanie dočasne pozastaviť, stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE** (▶II). Po opätovnom stlačení tlačidla **PLAY/PAUSE** (▶II) sa bude pokračovať v prehrávaní disku.
6. Ak chcete prehrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo **STOP** (■).

- Ak v zásuvke s názvom DISC nie je žiaden disk CD, na prístroji sa zobrazuje správa „NO DISC“ (ŽIADNY DISK).
- Kvalita prehrávania CD s MP3/WMA súbormi sa môže líšiť v závislosti od stavu disku, ktorý obsahuje hudobné súbory alebo od stavu rekordéra, na ktorom bol disk vytvorený.
- Ak sú na rovnakom disku rôzne typy súborov alebo nepotrebné súbory, môžete mať pri prehrávaní problémy.
- Keď zásuvku nepoužívate, nechajte ju zatvorenú, aby ste predišli vniknutiu prachu.
- Kompaktné disky môžete vkladať alebo vyberať, keď je vybraná funkcia rádia, USB alebo pomocného zdroja. Výrobok sa tiež automaticky prepne na režim MP3/CD, aj keď stlačíte tlačidlo **OPEN/CLOSE**.
- Ak viac ako 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime pauzy, prejde do režimu zastavenia.
- Ak viac ako 25 minút nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime zastavenia alebo v režime disku, automaticky sa vypne.

Výber skladby

Počas prehrávania disku si môžete vybrať požadovanú skladbu.

Prehrávanie predchádzajúcej skladby

Do 3 sekúnd od začiatku prehrávania aktuálnej skladby stlačte tlačidlo I◀◀.

Po 3 alebo viacerých sekundách od začiatku prehrávania aktuálnej skladby stlačte dvakrát tlačidlo I◀◀.

Prehrávanie nasledujúcej skladby

Stlačte tlačidlo ▶▶I .

Prehrávanie aktuálnej skladby od začiatku

Po 3 sekundách od začiatku prehrávania aktuálnej skladby stlačte jedenkrát tlačidlo I◀◀.

Prehrávanie skladby podľa vlastného výberu

Stlačením tlačidla I◀◀ alebo ▶▶I sa presuňte na požadovanú skladbu.

- Skladbu môžete vybrať priamo, bez použitia tlačidiel I◀◀ alebo ▶▶I. (pozrite si stranu 11)

Vyhľadávanie určitej hudobnej časti na CD

Pri počúvaní kompaktného disku môžete rýchlo vyhľadať určitú hudobnú časť v skladbe.

1. Pre funkciu vyhľadávania stlačte tlačidlo ◀◀, ▶▶.

Stlačte...	CDDA	MP3/WMA
[◀◀]	◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4	◀◀ 4
[▶▶]	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4	▶▶ 4

- Taktiež môžete stlačiť a podržať tlačidlo I◀◀ alebo ▶▶I na hlavnej jednotke a skladba sa vyhľadá automaticky.
- Výrobok neprehráva zvuk, ak je zapnutý režim rýchleho vyhľadávania na disku ◀◀ ,▶▶ 3 alebo ◀◀ ,▶▶ 4 rýchlosťou.

Opakovanie jednej alebo všetkých skladieb na kompaktnom disku

Môžete opakovane prehrávať disk CD, skupinu skladieb v priečinku alebo samostatnú skladbu:

1. Stlačte tlačidlo **REPEAT**.

   Po každom stlačení tlačidla **REPEAT** sa režim opakovania zmení nasledovne:

   MP3/WMA: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

   CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM

2. Ak chcete funkciu opakovania zastaviť, stláčajte tlačidlo **REPEAT** dovtedy, kým sa nezobrazí nápis **„OFF"**.
   - **OFF**: Zruší sa opakované prehrávanie.
   - **TRACK**: Opakovane sa prehráva vybraná skladba.
   - **DIR**: Opakovane sa prehrávajú všetky skladby vo vybranom priečinku.
   - **ALL**: Opakovane sa prehráva celý disk.
   - **RANDOM**: Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí.

Prehrávanie USB zariadenia

Pripojte k výrobku externé pamäťové zariadenie, ako napríklad pamäťové zariadenie USB typu flash alebo externý HDD (pevný disk). Môžete prehrávať súbory vo formáte MP3/WMA.

Predtým, ako začnete!

- Pripojte externé pamäťové zariadenie USB k vášmu výrobku.
- Vyberte režim USB tak, že stlačíte tlačidlo USB 1 2 na hlavnej jednotke alebo vyberte **USB** tak, že stlačíte tlačidlo **USB** na diaľkovom ovládači.
- Automaticky sa prehrá prvá skladba v prvom adresári.

> **Ukončenie prehrávania**
> Ak chcete prehrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo **STOP** (■).

> **Odstránenie USB zariadenia**
> Ak ešte raz stlačíte tlačidlo **STOP** (■), môžete bezpečne odstrániť USB zariadenie.

☛ Nepripájajte USB nabíjačku k USB potu tohto výrobku Výrobok by sa mohol poškodiť.

Výber skladby z USB zariadenia

Počas prehrávania môžete vybrať MP3 súbor.

1. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu, stlačte na chvíľu tlačidlo ⏮,⏭.
   - Prístroj sa presunie na predchádzajúci/nasledujúci súbor v danom adresári.
   - Ak stlačíte tlačidlá ⏮,⏭ viackrát, než je počet súborov v adresári, prístroj sa presunie na ďalší adresár.

Rýchle vyhľadávanie v priečinku

1. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci/nasledujúci priečinok, stlačte tlačidlo 🗀– alebo 🗀+ na diaľkovom ovládači.
2. Keď je vyhľadávanie hotové, uvidíte názov predchádzajúceho/nasledujúceho priečinku. Začne sa prehrávať prvá skladba v priečinku.

Používanie vysoko rýchlostného vyhľadávania

Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať v danej časti.

1. Stlačte tlačidlo ◀◀,▶▶ .
   - Po každom stlačení tlačidla sa rýchlo presuniete dozadu/dopredu.

☛ V režime rýchleho prehrávania sa zvuk neprehráva.

Opakovanie jednej alebo všetkých skladieb

1. Stlačte tlačidlo **REPEAT**.
   Po každom stlačení tlačidla **REPEAT** sa režim opakovania zmení nasledovne:
   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Ak chcete funkciu opakovania zastaviť, stláčajte tlačidlo **REPEAT** dovtedy, kým sa nezobrazí nápis **„OFF"**.
   - **OFF**: Zruší sa opakované prehrávanie.
   - **TRACK**: Opakovane sa prehráva vybraná skladba.
   - **DIR**: Opakovane sa prehrávajú všetky skladby vo vybranom priečinku.
   - **ALL**: Opakovane prehráva všetky skladby.
   - **RANDOM**: Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí.

Mazanie súboru

Súbor môžete z USB zariadenia odstrániť.

1. Prehrajte súbor, ktorý chcete odstrániť.
2. Stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači. Zobrazuje sa **„DEL N"**.
3. Stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači, prípadne stlačte tlačidlo ⏮ alebo ⏭ , kým sa zobrazuje **„DEL Y"**.
4. Keď sa zobrazuje **„DEL Y"**, stlačte tlačidlo **ENTER** na diaľkovom ovládači. Objaví sa **„DELETE END"** a odstránenie j hotové.

☛ Systém súborov NTFS nie je podporovaný.

Skôr, ako použijete USB zariadenie s týmto prístrojom, prečítajte si nižšie uvedené pokyny.

- Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto výrobkom správne fungovať.
- Maximálna hodnota prúdu, ktorú USB port pre externé zariadenia podporuje, je 500 mA (pri napätí 5 V jednosmerného prúdu).
- Tento výrobok podporuje len USB zariadenia, ktoré sú naformátované systémom súborov FAT16 a FAT32.
- Pevný disk USB by ste mali pripojiť k samostatnému napájaciemu zdroju. V opačnom prípade pevný disk nebude fungovať.
- Ak je externé pamäťové zariadenie USB pripojené k viacerým zariadeniam, prehrajú sa len súbory na prvom pevnom disku.
- Ak je na externom USB zariadení viacero partícií, rozpozná sa len prvá partícia, ktorá podporuje systém súborov.
- Súbory s aktívnou DRM nie sú podporované. DRM (Správa digitálnych práv) zakazuje neoprávnený prístup k súboru DRM, takže autorské práva k súboru sú chránené pred pirátmi.
- Aj keď je prípona súboru .mp3, súbor sa nedá prehrať, ak je naformátovaný vo formáte MPEG layer 1 alebo 2.
- Nepoužívajte USB rozbočovač. USB rozbočovače nie sú podporované.
- Prístroj zobrazuje len prvých 15 znakov z názvu súboru vo formáte MP3/WMA.
- Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby podporovalo odstrániteľné pevné disky s kapacitou nižšou ako 160 GB. Závisí od zariadenia, či bude odstrániteľný pevný disk s kapacitou 160 GB alebo vyššou podporovaný, alebo nie.
- Rozpoznanie súborov na USB zariadení môže výrobku trvať niekoľko minút.
- USB zariadenia (zvlášť USB pevné disky) môžu pri presune na nasledujúcu skladbu robiť pauzy.
- Niektoré USB zariadenia, digitálne fotoaparáty, čítačky USB kariet, zariadenia iPod, iPhone a smartfóny nemusia byť podporované.
- Prístroj podporuje len USB zariadenie s VERZIOU USB 1.1. Prístup prístroja k súborom môže byť pomalší, prípadne nemusí rozpoznať vlastnosti súboru.
- Ak viac ako 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime pauzy, prejde do režimu zastavenia.
- Ak viac ako 25 minút nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime zastavenia alebo v režime USB, automaticky sa vypne.
- Na jedno USB zariadenie môže byť prehraných maximálne 999 súborov.

Rýchle vyhľadávanie skladby

Pri CDDA/MP3-CD/USB môžete skladbu vybrať priamo, bez použitia tlačidiel ⏮ alebo ⏭.

1. Stlačte tlačidlo **SEARCH**.
   Po stlačení tlačidla **SEARCH** stláčajte tlačidlo ∧ alebo ∨ na diaľkovom ovládači, prípadne otáčajte ovládačom **VOLUME/JOG** na výrobku doľava alebo doprava, aby ste vybrali požadovanú skladbu.
   - Na vybranú skladbu sa môžete presunúť aj priamo.

<displej vyhľadávania>

Indikátor vybranej skladby — 0 12 0 25 — Indikátor celkového počtu skladieb

2. Keď je vyhľadávanie hotové, skladba sa automaticky začne prehrávať.

Funkcia My List

- Funkciu My List môžete použiť na nastavenie poradia prehrávania až 99 ľubovoľných skladieb.
- Táto funkcia je k dispozícii počas prehrávania disku CDDA alebo súboru MP3/WMA v zariadení CD-ROM/USB.

1. Po stlačení tlačidla **MY LIST** sa zobrazí nižšie uvedená správa:

   L0 1 --

   (01= číslo v zozname My List, --= číslo skladby)
2. Použite ovládač VOLUME/JOG na hlavnej jednotke alebo tlačidlá ⏮, ⏭ alebo ∧ , ∨, aby ste sa presunuli na požadovanú skladbu.
   - Otáčaním ovládača **VOLUME/JOG** na hlavnej jednotke doľava alebo doprava sa presuňte na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
   - Stlačte tlačidlo ⏮ alebo ∨, ak chcete prejsť na predchádzajúcu skladbu.
   - Stlačte tlačidlo ⏭ alebo ∧, ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu.
3. Stlačením tlačidla **ENTER (⏎)** potvrdíte váš výber. Výber sa uloží a zobrazí sa nižšie uvedená správa:

   L0 2 --
4. Ak chcete vybrať ďalšie skladby, postupujte podľa krokov 2 a 3 uvedených vyššie.
5. Ak chcete prehrať skladby z režimu My List, stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE** (⏯) alebo tlačidlo **MY LIST** na diaľkovom ovládači.
   - V zastavenom režime stlačte po dokončení nastavenia režimu My List tlačidlo **PLAY/PAUSE** (⏯), aby sa prehrali skladby z režimu My List.
6. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **MY LIST** na diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali položku **OFF-MY LIST**, čím opustíte režim My List.
   - Po každom stlačení a podržaní tlačidla **MY LIST** na diaľkovom ovládači sa režim zmení nasledovne: **ON-MY LIST ➞ OFF-MY LIST.**

     ON-MY LIST: Vstúpite do režimu My List.

     OFF-MY LIST: Opustíte režim My List.
   - Ak otvoríte zásuvku na disk alebo vypnete výrobok, váš režim My List sa zruší.
   - Ak odstránite USB zariadenie, zruší sa režim My List aktuálnej USB funkcie.

- Ak v režime CD/USB ON-MY LIST stlačíte tlačidlo USB REC, SEARCH, DELETE, prípadne 🗀– alebo 🗀+ , tieto funkcie nebudú fungovať a na displeji jednotky sa bude zobrazovať správa „MY LIST PLAY" .
- Ak prepnete na iný režim, režim My List pre CD/USB sa zachová.
- Keď bude nahrávanie alebo kopírovanie hotové, režim My List pre USB 2 sa zruší.

Kontrola a úprava skladby vo funkcii My List

V režime My List môžete skontrolovať zoznam skladieb a ľubovoľne ich upraviť.

1. Ak sa prehráva skladba z režimu My List, stlačte tlačidlo **MY LIST**.
2. Po stlačení tlačidla **ENTER (⏎)** sa zobrazí nižšie uvedená správa:

   C0 1 02 alebo 0 1 002

   (01= číslo v mojom zozname, 02 alebo 002= číslo skladby)
3. Stlačte tlačidlo **ENTER (⏎)** alebo opakovane stláčajte tlačidlo **Effect-** alebo **Effect+**, až kým sa nezobrazí požadovaná skladba.
4. Stlačte ovládač **VOLUME/JOG** na hlavnej jednotke alebo tlačidlo ⏮ alebo ⏭, aby ste vybrali požadovanú skladbu.
5. Stlačením tlačidla **ENTER (⏎)** potvrdíte váš výber.
6. Ak chcete prehrať skladby v režime My List, stlačte tlačidlo **MY LIST** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **PLAY/PAUSE** (⏯).

- Ak používate funkcie kontroly alebo úpravy skladby v režime My List, tlačidlo DELETE môžete použiť na odstránenie skladby zo zoznamu režimu My List .
  1. Stlačte tlačidlo DELETE na diaľkovom ovládači. Zobrazuje sa „DEL N".
  2. Stlačte tlačidlo DELETE na diaľkovom ovládači, prípadne stlačte tlačidlo ⏮ alebo ⏭ , kým sa zobrazuje „DEL Y".
  3. Keď sa zobrazuje „DEL Y", stlačte tlačidlo ENTER na diaľkovom ovládači. Objaví sa nápis „REMOVE" a odstránenie je hotové.

Používanie Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie si zvuku vo vysokej kvalite bez drôtov!

Čo je Bluetooth?

Bluetooth je technológia, ktorá umožňuje zariadeniam, ktoré sú kompatibilné s Bluetooth, jednoduché prepojenie medzi sebou pomocou krátkeho bezdrôtového pripojenia.

- Zariadenie Bluetooth môže v závislosti od použitia spôsobiť rušenie alebo poruchu, keď:
  - časť vášho tela príde do styku s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo výrobkom.
  - je vystavené kolísaniu napätia kvôli zablokovaniu spôsobenému stenou, rohom alebo rozdelením kancelárie.
  - je vystavené elektrickému rušeniu zo zariadení s rovnakou frekvenciou, vrátane lekárskych zariadení, mikrovlnných rúr a bezdrôtových sietí LAN.
- Počas párovania nechajte komponentný zvukový minisystém v blízkosti zariadenia Bluetooth. Čím väčšia vzdialenosť bude medzi systémom a zariadením Bluetooth, tým bude kvalita horšia.
- Ak vzdialenosť prekročí prevádzkovú vzdialenosť Bluetooth, pripojenie sa stratí.
- V oblastiach so slabým príjmom nemusí pripojenie Bluetooth fungovať správne.
- Komponentný zvukový minisystém má efektívny dosah príjmu až 5 metrov vo všetkých smeroch, ak nie sú prekážky. Keď sa zariadenie Bluetooth vzdiali mimo tohto dosahu, pripojenie sa automaticky preruší. Kvalita zvuku sa môže zhoršiť aj v tomto dosahu, ak sa tam nachádzajú prekážky, ako napríklad steny alebo dvere.
- Bezdrôtové zariadenie môže počas prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.

Pripojenie komponentného minisystému k zariadeniu Bluetooth

Skôr, ako začnete, si overte, že vaše zariadenie Bluetooth podporuje funkciu stereo slúchadiel kompatibilných s rozhraním Bluetooth.

1. Stlačte tlačidlo **CD/Bluetooth** na hlavnej jednotke alebo stlačte tlačidlo **Bluetooth** na diaľkovom ovládači, aby sa zobrazila správa **„BT“**.
   - Na prednom displeji komponentného minisystému sa na chvíľu zobrazí nápis WAIT a potom BT READY.
2. V zariadeniu Bluetooth, ktoré chcete pripojiť, vyberte ponuku Bluetooth. (Pozrite si návod na použitie zariadenia Bluetooth.)
3. V zariadení Bluetooth vyberte ponuku stereo slúchadiel.
   - Uvidíte zoznam vyhľadaných zariadení.
4. Z vyhľadaného zoznamu vyberte „**[Samsung] MINI xxxxxx J-Series**“.
   - Keď je výrobok pripojený k zariadeniu Bluetooth, na prednom displeji sa zobrazuje **Device name ➞ BT**.
   - Ak sa zariadeniu Bluetooth nepodarilo spárovať s výrobkom alebo ak sa na displeji zobrazí nápis „**UNPAIRED**“, odstráňte„**[Samsung] MINI XXXXXX J-Series**“, ktoré zariadenie Bluetooth našlo predtým a znovu ho nechajte vyhľadať minisystém.
5. Hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth môžete počúvať priamo z komponentného minisystému.
   - V režime **Bluetooth** nie sú niektoré z funkcií Prehrávanie/Zastavenie/Ďalej/Späť k dispozícii.

- Výrobok podporuje iba SBC údaje strednej kvality (do 237 kb/s pri frekvencii 48 kHz), ale nepodporuje SBC údaje vysokej kvality (328 kb/s pri frekvencii 44,1 kHz).
- Funkcia AVRCP sa nepodporuje.
- Pripojte len také zariadenie Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
- Nemôžete pripojiť zariadenie Bluetooth, ktoré podporuje len funkciu HF (Hands-free).
- Súčasne môže byť spárované len jedno zariadenie Bluetooth.
- Pri pripojení zariadenia Bluetooth ku komponentnému minisystému môžete byť požiadaní o zadanie PIN kódu (hesla). Ak sa objaví okno pre zadanie PIN kódu, zadajte <0000>.
- Po vypnutí komponentného minisystému a odpojení párovania sa párovanie automaticky neobnoví. Aby ste ho opätovne pripojili, musíte zariadenie opätovne spárovať.
- Komponentný zvukový minisystém nemusí zariadenie správne vyhľadať alebo sa k nemu pripojiť v nasledovných prípadoch:
  - ak je v okolí komponentného minisystému silné elektrické pole.
  - ak je zariadenie Bluetooth vypnuté, nenachádza sa v blízkosti alebo ak má poruchu.
- Uvedomte si, že zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, adaptéry bezdrôtovej siete LAN, žiarivky a plynové sporáky využívajú rovnaké frekvenčné pásmo, ako zariadenie Bluetooth, čo môže spôsobovať elektrické rušenie.

Odpojenie zariadenia Bluetooth od komponentného minisystému

Zariadenie Bluetooth môžete odpojiť od komponentného minisystému. Pokyny nájdete v návode na obsluhu zariadenia Bluetooth.

- Komponentný minisystém bude odpojený.
- Keď je komponentný minisystém odpojený od zariadenia Bluetooth, na displeji komponentného minisystému sa bude zobrazovať **BT DISCONNECTED ➞ BT READY**.

Odpojenie komponentného minisystému od zariadenia Bluetooth

Ak chcete režim Bluetooth prepnúť na iný režim, stlačte tlačidlo iného režimu na prednom paneli komponentného minisystému alebo komponentný minisystém vypnite. Aktuálne pripojené zariadenie sa odpojí.

- Pripojené zariadenie Bluetooth chvíľu počká na odozvu od komponentného minisystému a až potom ukončí spojenie. (Čas odpojenia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth)
- V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth môže stratiť, ak vzdialenosť medzi komponentným minisystémom a zariadením Bluetooth prekročí dosah efektívneho príjmu.
- Ak sa zariadenie Bluetooth po odpojení vráti späť do efektívneho dosahu, komponentný minisystém môžete reštartovať a obnoviť tak spárovanie so zariadením Bluetooth.
- Komponentný minisystém sa automaticky vypne po 25 minútach v režime BT Ready.
- Keď je zariadenie Bluetooth pripojené ku komponentnému zvukovému minisystému, komponentný systém sa automaticky prepne do režimu Bluetooth, ak sa nachádza v inom režime (okrem prípadu, kedy sa v režime TV SoundConnect zobrazuje nápis „REQUEST" (POŽIADAVKA)).

Používanie funkcie Bluetooth Power On

Keď je výrobok vypnutý, môžete pomocou Bluetooth pripojenia pripojiť k výrobku inteligentné zariadenie a zapnúť ho.

1. Stlačte a podržte tlačidlo **Bluetooth** na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo **CD/Bluetooth** na výrobku, ak chcete zapnúť funkciu Bluetooth Power On. Na displeji sa zobrazí ON-BLUETOOTH POWER.
2. Keď je výrobok vypnutý, pomocou rozhrania Bluetooth prepojte inteligentné zariadenie s výrobkom. (Informácie o pripojeniach rozhraním Bluetooth nájdete v návode k inteligentnému zariadeniu.)
   - Zariadenie Bluetooth musí byť predtým spárované s komponentným minisystémom.
3. Keď je pripojenie hotové, výrobok sa sám automaticky zapne v režime Bluetooth.
   - Vyberte si požadovanú hudbu, ktorú chcete prehrávať z inteligentného zariadenia.

- Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo CD/Bluetooth na hlavnej jednotke, ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Bluetooth Power On. Po každom stlačení a podržaní tohto tlačidla sa na displeji komponentného minisystému zobrazí **ON-BLUETOOTH POWER ➞ OFF-BLUETOOTH POWER**.

Používanie aplikácie Samsung Audio Remote

Inštalácia aplikácie Samsung Audio Remote

Ak chcete ovládať výrobok pomocou vášho inteligentného zariadenia a aplikácie Samsung Audio Remote, prevezmite si aplikáciu Samsung Audio Remote tak, že k nej získate prístup cez obchod Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote

ANDROID APP ON Google play

Prístup k aplikácii Samsung Audio Remote

Po nainštalovaní aplikácie Samsung Audio Remote postupujte podľa pokynov v aplikácii.



- Funkcia APP podporuje len zariadenia mobilných telefónov so systémom Android, ktoré používajú operačný systém Android OS 3.0 alebo novší.

Funkcia TV SoundConnect

Pomocou funkcie TV SoundConnect môžete počúvať zvuk z TV značky Samsung kompatibilného s funkciou TV SoundConnect cez komponentný minisystém.

Pripojenie komponentného minisystému k TV značky Samsung kompatibilnému s funkciou SoundConnect

Pred aktiváciou tejto funkcie sa uistite, že ste na TV značky Samsung zapli režim SoundConnect alebo SoundShare.

1. Stlačte tlačidlo **TV SOUND CONNECT** na hlavnej jednotke alebo tlačidlo **TV SoundConnect** na diaľkovom ovládači, aby sa zobrazila správa **TV SOUNDCONNECT**.

   WAIT ➞ SEARCH ➞ REQUEST

2. V ponuke SoundConnect Settings (Nastavenia funkcie SoundConnect) nastavte možnosť Add New Device (Pridať nové zariadenie) nastavte na hodnotu On (Zapnuté). (Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu TV.)
3. Keď je komponentný minisystém pripojený k TV, na prednom displeji sa zobrazuje [TV] Name ➞ TV.
4. Zvuk z pripojeného TV sa prehráva prostredníctvom komponentného zvukového minisystému.
   - V režime TV SoundConnect nie sú niektoré z funkcií Prehrávanie/Zastavenie/Ďalej/Späť k dispozícii.
   - Funkcia SoundConnect je k dispozícii na niektorých modeloch TV značky vyrobených od roku 2012. Skontrolujte, či váš TV podporuje funkciu SoundShare alebo SoundConnect.(Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu TV.)
   - Ak odpojíte komponentný minisystém, pripojenie TV SoundConnect sa zruší. Ak chcete spojenie znovu nadviazať, zapojte komponentný minisystém znovu do zásuvky a potom znovu nastavte pripojenie TV SoundConnect.
   - Pomocou funkcie TV SoundConnect môže byť k TV súčasne pripojený len jeden komponentný minisystém.
   - Ak chcete v režime TV SoundConnect pripojiť iný TV, stlačte tlačidlo **▶II** na čas dlhší ako 5 sekúnd a potom podľa vyššie uvedeného postupu pripojte iný TV.

Odpojenie TV od komponentného minisystému

TV môžete odpojiť od komponentného minisystému.
Pokyny nájdete v návode na obsluhu TV.

- Keď je komponentný minisystém odpojený od TV, na displeji komponentného minisystému sa bude zobrazovať **TV DISCONNECTED ➞ REQUEST**.

Odpojenie komponentného minisystému od TV

Ak chcete režim TV SoundConnect prepnúť na iný režim, stlačte tlačidlo iného režimu na prednom paneli komponentného minisystému alebo komponentný minisystém vypnite. Aktuálne pripojené zariadenie sa odpojí.

- Pripojený TV chvíľu počká na odozvu od komponentného minisystému a až potom ukončí spojenie. (Čas odpojenia sa môže líšiť v závislosti od TV)
- Ak je vzdialenosť medzi TV a komponentným minisystémom väčšia, ako 2 m, môže sa stratiť spojenie alebo môže dôjsť k rušeniu zvuku.
- Nestabilita sieťového prostredia môže mať za následok stratu spojenia alebo rušenie zvuku.
- V režime TV SoundConnect sa komponentný minisystém automaticky vypne po 25 minútach, ak nie je pripojený k TV.

Nastavenie hodín

Pri každom kroku máte niekoľko sekúnd na nastavenie požadovaných možností. Ak tento čas prekročíte, musíte začať znovu.

1. Stlačením tlačidla **POWER** (⏻) systém zapnite.
2. Stlačte tlačidlo **TIMER SET** a potom tlačidlo **ENTER (⮐)**. Zobrazí sa nápis „CLOCK“ (HODINY).
3. Stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**. Hodiny začnú blikať.
   - Ak chcete pridať hodiny, stlačte tlačidlo: ∧
   - Ak chcete ubrať hodiny, stlačte tlačidlo: ∨
4. Keď sa zobrazia správne hodiny, stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**. Začnú blikať minúty.
   - Ak chcete pridať minúty, stlačte tlačidlo: ∧
   - Ak chcete ubrať minúty, stlačte tlačidlo: ∨
5. Keď sa zobrazia správne minúty, stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**. Na displeji sa zobrazí „◫ **TIME**“.
   - Teraz je nastavený aktuálny čas.

➣ • Čas môžete zobraziť aj keď používate inú funkciu, keď raz stlačíte tlačidlo **TIMER SET**.
 • V kroku 3 a 4 môžete použiť aj tlačidlá ⏭, ⏮ alebo ovládač VOLUME/JOG na prednom panelu namiesto tlačidla ∧ alebo ∨.

Funkcia časovača

Časovač vám umožňuje automaticky zapínať a vypínať systém v určitých časoch.

- Pred nastavením časovača si overte, či je aktuálny čas správny.
- Pri každom kroku máte niekoľko sekúnd na nastavenie požadovaných možností. Ak tento čas prekročíte, musíte začať znovu.
- Ak už viac nechcete, aby sa systém zapínal a vypínal automaticky, zrušte časovač stlačením tlačidla **TIMER ON/OFF**.

Príklad: Chcete sa každé ráno zobudiť na hudbu.

1. Stlačením tlačidla **POWER** (⏻) systém zapnite.
2. Stláčajte tlačidlo **TIMER SET** dovtedy, pokým sa nezobrazí ◫ **TIME**.
3. Stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**.
   Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí **ON**. Môžete nastaviť čas zapnutia časovača.
4. Nastavte čas zapnutia časovača.
   a. Stlačením tlačidla ∧ alebo ∨ nastavte hodiny.
   b. Stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**.
   Výsledok: Začnú blikať minúty.
   c. Stlačením tlačidla ∧ alebo ∨ nastavte minúty.
   d. Stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**.
   Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí **OFF**. Môžete nastaviť čas vypnutia časovača.
5. Nastavenie času vypnutia časovača.
   a. Stlačením tlačidla ∧ alebo ∨ nastavte hodiny.
   b. Stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**.
   Výsledok: Začnú blikať minúty.
   c. Stlačením tlačidla ∧ alebo ∨ nastavte minúty.
   d. Stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**.
   Výsledok: Zobrazí sa **VOL XX** , kde **XX** zodpovedá už nastavenej hlasitosti.
6. Stlačením tlačidla ∧ alebo ∨ nastavíte úroveň hlasitosti a potom stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**.
   Výsledok: Zdroj, ktorý chcete vybrať sa zobrazí.
7. Stláčaním tlačidla ∧ alebo ∨ vyberte požadovaný zdroj, ktorý chcete prehrávať po zapnutí systému.

Ak vyberiete...	Musíte tiež...
FM (rádio)	**a** a Stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**. **b** b Vyberte predvolenú stanicu tak, že stlačíte tlačidlo ∧ alebo ∨.
CD/MP3 (kompaktný disk)	Vložte jeden kompaktný disk.
USB	Pripojte USB zariadenie.

8. Stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**.
   Výsledok: Zobrazí sa **CHKREC** (Chcete nahrávať?).
9. Stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**.
   Výsledok: Zobrazuje sa **REC N**. Môžete stlačiť tlačidlo ∧ alebo ∨, aby ste vybrali **REC Y** alebo **REC N** a potom stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**.
   1). Ak vyberiete REC N, komponentný minisystém spustí po zapnutí nahrávanie. Ak ste už nastavili časovač nahrávania tuneru, výberom možnosti REC N ho zrušíte. Uvedomte si, že komponentný minisystém sa stále bude zapínať a vypínať v časoch, ktoré ste nastavili už skôr v tomto postupe.
   2). Ak vyberiete REC Y, môžete nastaviť, aby komponentný minisystém spustil po zapnutí nahrávanie. Časy zapnutia a vypnutia nahrávania sa môžu líšiť od časov zapnutia a vypnutia časovača, ktoré ste nastavili už vyššie v tomto postupe.
      a. Stlačte tlačidlo **ENTER (⮐)**.
      Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí ON. Môžete nastaviť čas zapnutia nahrávania časovača tuneru.

b. Stlačte tlačidlo ENTER (⏎).
Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí **OFF.**
Môžete nastaviť čas vypnutia nahrávania časovača tuneru.

- Maximálny čas nahrávania časovača tuneru je 5 hodín.
- Ak je čas vypnutia a zapnutia časovača rovnaký, zobrazí sa slovo ERROR.
- Ak v komponentnom minisystéme nie je vložený žiadny disk, prípadne k nemu nie je pripojené USB zariadenie a vyberiete možnosť „MP3/CD“ alebo „USB 1 alebo USB 2“, komponentný minisystém automaticky zvolí možnosť „TUNER“.
- Môžete používať tlačidlá ⏭, ⏮ alebo ovládač VOLUME/JOG na hlavnej jednotke, a to namiesto tlačidla ∧ alebo ∨ na úpravu nastavení v krokoch 4 až 9.
- Ak je čas zapnutia alebo čas vypnutia rovnaký, ako čas nahrávania časovača, bude platiť len čas zapnutia alebo čas vypnutia a čas nahrávania časovača sa nepoužije.
- Ak je automatický časovač zapnutý, funkcia MP3/CD alebo USB si môže pre aktiváciu vyžadovať dodatočný krok. Závisí to od disku (alebo zariadenia). Namiesto toho je lepšie vybrať si funkciu tunera.

Zrušenie časovača

Po nastavení časovača sa jednotka automaticky spustí v čase podľa indikátora TIMER (ČASOVAČ) na displeji. Ak už časovač viac nechcete používať, musíte ho zrušiť.

1. Stlačením tlačidla **TIMER ON/OFF** časovač zrušíte.
2. Opakovaným stlačením tlačidla **TIMER ON/OFF** časovač znovu zapnete.
   - Keď vyberiete režim **OFF-TIMER**, funkcie TIMER RECORDING (NAHRÁVANIE S ČASOVAČOM) a TIMER (ČASOVAČ) nebudú k dispozícii.

Počúvanie rádia

Môžete uložiť až 15 FM staníc.

Používanie tlačidiel na diaľkovom ovládači

1. Stlačte tlačidlo **TUNER** a vyberte **FM.**
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
   - **Predvolené ladenie:** Stlačením tlačidla **TUNING MODE** vyberte položku **PRESET** a potom stlačením tlačidla **TUNING** ⏮ alebo ⏭ vyberte predvolenú stanicu.
   - **Automatické ladenie:** Stlačením tlačidla **TUNING MODE** vyberte položku **MANUAL** a potom stlačením a podržaním tlačidla **TUNING** ⏮ alebo ⏭ automaticky vyhľadajte aktívne vysielajúce stanice.
   - **Manuálne ladenie** : Stlačením tlačidla **TUNING MODE** vyberte položku **MANUAL** a potom krátkym stlačením tlačidla **TUNING** ⏮ alebo ⏭ v krokoch pridávajte alebo uberajte frekvenciu.

Používanie tlačidiel na hlavnej jednotke

1. Stlačte tlačidlo **TUNER/AUX** a vyberte **FM.**
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
   - **Predvolené ladenie:** Stlačením tlačidla **STOP (■)** vyberte položku **PRESET** a potom stlačením tlačidla ⏮ alebo ⏭ vyberte predvolenú stanicu.
   - **Automatické ladenie:** Stlačením tlačidla **STOP (■)** vyberte položku **MANUAL** a potom stlačením a podržaním tlačidla ⏮ alebo ⏭ automaticky vyhľadajte aktívne vysielajúce stanice.
   - **Manuálne ladenie** : Stlačením tlačidla **STOP (■)** vyberte položku **MANUAL** a potom krátkym stlačením tlačidla ⏮ alebo ⏭ v krokoch pridávajte alebo uberajte frekvenciu.

Výber mono a stereo

1. Stlačte tlačidlo **MO/ST**.
   - Po každom stlačení tlačidla sa zvuk prepína medzi režimom **STEREO** a **MONO**.
   - V oblasti so slabým príjmom vyberte **MONO**, kvôli čistejšiemu vysielaniu bez rušenia.
   - Toto sa dá použiť iba pri počúvaní stanice FM.

Predvolenie staníc

Príklad: Uloženie predvoľby FM 89,10 do pamäte.

1. Stlačte tlačidlo **TUNER** a vyberte **FM** .
2. Stlačte tlačidlo **TUNING MODE** a vyberte režim **<MANUAL>**.
3. Stlačte tlačidlo **TUNING** ⏮ alebo ⏭ a vyberte <89.10>.
4. Stlačte tlačidlo **MEMORY**.
   - Na displeji sa objaví **FM** a za ním blikajúce číslo. Toto číslo je číslo aktuálnej predvoľby.
5. Stlačte tlačidlo **TUNING** ⏮ alebo ⏭, prípadne tlačidlá ∧, ∨, ktoré slúžia na prechádzanie a výber čísla predvoľby.
   - Ako predvoľbu môžete vybrať číslo od 1 do 15.
6. Stlačte tlačidlo **ENTER (⏎)**.
   - Predtým, ako z displeja zmizne číslo, stlačte tlačidlo **ENTER (⏎)**.
   - Číslo z displeja zmizne a stanica sa uloží do pamäte.
7. Ak chcete nastaviť ďalšiu stanicu, opakujte kroky 2 až 6.
   - Ak chcete naladiť stanicu predvoľby, vyberte kanál stlačením tlačidla **TUNING** ⏮ alebo ⏭ .
   - V kroku 3, 5 a 7 môžete použiť tlačidlo ⏮ alebo ⏭ namiesto tlačidla **TUNING** ⏮ alebo ⏭.

Funkcia nahrávania

Na pamäťové USB zariadenie môžete nahrávať z disku CD, vysielania v rádiu alebo z externého zdroja.

1. Externé pamäťové zariadenie USB pripojte ku konektoru USB 2 (USB 2 REC) na vašom výrobku.
2. Na výrobku prehrávajte disk, nalaďte stanicu alebo ho pripojte k externému zdroju.

   CD
   - Stlačte tlačidlo **CD/Bluetooth** na hlavnej jednotke alebo stlačte tlačidlo **CD** na diaľkovom ovládači a vyberte funkciu **MP3/CD**.
   - Stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** otvorte zásuvku na disk.
   - Vložte CD a potom stlačením tlačidla **OPEN/ CLOSE** zásuvku na disk zatvorte.
   - Na výber požadovanej piesne použite tlačidlá výberu CD (⏮ alebo ⏭).

   Tuner
   - Stlačte tlačidlo **TUNER/AUX** na hlavnej jednotke alebo stlačte tlačidlo **TUNER** na diaľkovom ovládači a vyberte funkciu TUNER.
   - Nalaďte stanicu, ktorú chcete nahrávať.

   Externý zdroj
   - K výrobku pripojte externý komponent/MP3 prehrávač.
   - Stlačte tlačidlo **TUNER/AUX** na hlavnej jednotke alebo stlačte tlačidlo **AUX** na diaľkovom ovládači a vyberte vstup <AUX>.
   - Prehrajte skladbu z externého zariadenia.

   USB 1
   - USB zariadenie pripojte ku konektoru USB 1 na vašom výrobku.
   - Stlačte tlačidlo **USB 1 2** na hlavnej jednotke alebo stlačte tlačidlo **USB** na diaľkovom ovládači a vyberte položku USB 1.
   - Prehrajte pieseň z USB 1.
3. Stlačením tlačidla USB REC spustite nahrávanie.

   CD
   - Zobrazuje sa nápis „TRACK RECORDING" (NAHRÁVANIE SKLADBY) a spustí sa nahrávanie CD.
   - Stlačením a podržaním tlačidla **USB REC** spustite nahrávanie všetkých skladieb na disku. Zobrazuje sa nápis „FULL CD RECORDING".

   MP3-CD, USB 1
   - Stlačte tlačidlo **USB REC**. Aktuálne prehrávaný súbor sa skopíruje na USB 2 zariadenie.
   - Stlačte a podržte tlačidlo **USB REC**. Všetky súbory sa z aktuálneho priečinku skopírujú na USB 2 zariadenie.
     KOPÍROVANIE: Zobrazuje sa „CHECK" (KONTROLA)→„START" (ŠTART)→„COPY XX" (KOPÍROVANIE XX)→„COPY END" (KONIEC KOPÍROVANIA). Keď je nahrávanie hotové, bude sa zobrazovať „STOP" (KONIEC).
   - Ak prístroj zistí duplicitný názov súboru, zobrazí sa nápis „FILE EXIST" (SÚBOR UŽ EXISTUJE) a funkcia sa zruší.

   Tuner/externý zdroj
   - **Tuner**: „TUNER RECORDING" (NAHRÁVANIE Z TUNERU)→„RECORD" (NAHRAŤ)
   - **Externý zdroj** : „AUX RECORDING" (NAHRÁVANIE Z PRÍDAVNÉHO VSTUPU)→„RECORD" (NAHRAŤ)
4. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo **STOP** (■). Výrobok automaticky vytvorí a uloží nahrané súbory vo formáte .MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Ak chcete bezpečne odstrániť USB zariadenie, ešte raz stlačte tlačidlo **STOP** (■). Po nahrávaní sa na vašom USB zariadení vytvorí adresár s názvom „RECORDING(DISCxxxx)"(NAHRÁVANIE CELÉHO CD), „RECORDING"(NAHRÁVANIE SKLADBY), „CD COPY"(MP3 CD/USB), „TUNER RECORDING" alebo „AUX RECORDING".

- Počas nahrávania neodpájajte USB zariadenie, ani sieťový kábel. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu súboru.
- Ak počas nahrávania odpojíte USB zariadenie, súbor, ktorého nahrávanie nebolo dokončené, sa môže poškodiť a nebude sa dať odstrániť. Ak sa to stane, pripojte USB zariadenie k počítaču, zálohujte údaje uložené na USB a potom ho naformátujte.
- Keď na pamäťovom USB zariadení nie je dostatok voľného miesta, systém zobrazí správu „NOT ENOUGH MEMORY" (NEDOSTATOK PAMÄTE).
- USB zariadenie alebo pevný disk, na ktorý nahrávate, musia byť naformátované v systéme súborov FAT. Systém súborov NTFS nie je podporovaný.
- Keď používate funkciu vysoko rýchlostného vyhľadávania na CD, nahrávanie CD nie je k dispozícii.
- Čas nahrávania môže byť pri niektorých USB zariadeniach občas dlhší.
- V režime My List alebo Auto Change nemôžete použiť funkciu nahrávania.
- Predvolený ekvalizér a ekvalizér používateľa nie sú počas nahrávania k dispozícii.
- Funkcie GIGA SOUND a FOOTBALL sa automaticky nastavia na možnosť „OFF" (VYPNUTÉ) a počas nahrávania nie sú k dispozícii.
- Funkcia REPEAT sa automaticky nastaví na možnosť „OFF" (VYPNUTÉ) a počas nahrávania nie je k dispozícii.
- Ak v režime Tuner prebieha vyhľadávanie stanice alebo ak nie je k dispozícii žiadna stanica, rádio nemôžete nahrávať.
- Uvedomte si, že nastavenie hlasitosti na príliš vysokú úroveň počas nahrávania hudby z externého zdroja pomocou kanálov AUX alebo USB môže spôsobiť šum v nahrávke. Ak sa to stane, znížte úroveň hlasitosti na externom zariadení.
- Maximálny čas nahrávania v režime TUNER/AUX je 5 hodín.
- Ak do portu USB2 nie je pripojené žiadne USB zariadenie a stlačíte tlačidlo USB REC, zobrazí sa správa „USB2 NOT READY" (USB2 NIE JE PRIPRAVENÉ).
- Ak komponentný minisystém nepodporuje USB zariadenie pripojené do portu USB2, tak sa po stlačení tlačidla USB REC zobrazí správa „NOT SUPPORTED USB DEVICE" (NEPODPOROVANÉ USB ZARIADENIE).

Rýchlosť nahrávania

Pred nahrávaním môžete vybrať rýchlosť nahrávania.

V režime disku CDDA sa po každom stlačení tlačidla **REC SPEED** na diaľkovom ovládači rýchlosť nahrávania zmení nasledovne:

NORMAL SPEED RECORD ➞ HIGH SPEED RECORD

- Ak nahrávate z tuneru alebo z externého zdroja, rýchlosť nahrávania nemôžete meniť.
- Ak vyberiete možnosť **HIGH SPEED RECORD**, zvuk sa počas nahrávania nebude prehrávať.

Výber režimu PRESET EQ

Komponentný zvukový minisystém ponúka preddefinované nastavenia ekvalizéra, ktoré sú optimalizované na konkrétne hudobné žánre.

1. Stlačte tlačidlo **PRESET EQ**.
   Po každom opakovanom stlačení tlačidla **PRESET EQ,** alebo po stlačení tlačidla **PRESET EQ** a následnom otočení ovládača **VOLUME/JOG** na výrobku sa režim bude meniť nasledovne:

   FLAT➞RANCHERA➞CUMBIA➞REGGAE ➞MERENGUE➞SALSA➞REGGATON ➞FOLKLORE➞PARTY➞POP➞HIP HOP ➞ROCK➞JAZZ➞CLASSIC➞ELECTRONIC

- Na zmenu režimu PRESET EQ použite ovládač VOLUME/JOG. Zvolený režim PRESET EQ sa použije približne počas 2 sekúnd.

Výber režimu USER EQ

Pomocou režimu USER EQ môžete upraviť hlasitosť frekvenčného pásma ekvalizéra.

1. Stlačte tlačidlo **USER EQ**.
2. Stlačte tlačidlo **ENTER** a objaví sa pásmo ekvalizéra.
3. Stlačením tlačidla 🗀**–** alebo 🗀**+** sa presuňte na požadované pásmo.
   Po každom stlačení tlačidla 🗀**–** alebo 🗀**+** na diaľkovom ovládači sa pásmo zmení nasledovne:

   80H 0 ➞ 200H 0 ➞ 800H 0 ➞ 2KH 0 ➞ 8KH 0

4. Stláčaním tlačidla ∧ alebo ∨ vyberte úroveň od -6 do +6.
5. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
   - Tiež môžete najskôr nastaviť ekvalizér. Zopakujte kroky 2 - 4 a potom stlačte tlačidlo MEMORY na diaľkovom ovládači, aby sa vaše nastavenia uložili do režimu USER EQ.
   - Okrem toho môžete použiť tlačidlo ⏮ alebo ⏭, prípadne ovládač VOLUME/JOG na prednom paneli namiesto tlačidla ∧ alebo ∨.
   - Zvukový efekt GIGA SOUND môžete použiť na funkcie FOOTBALL, EQ.

Výber režimu MY KARAOKE

Pri používaní funkcie karaoke nastavte hlasitosť vokálov.

Po každom stlačení tlačidla **MY KARAOKE** na diaľkovom ovládači sa režim zvuku zmení nasledovne: **ON ➞ OFF**

- **OFF:** Hlasitosť je nastavená na úrovni pôvodného zvuku.
- **ON:** Hlasitosť je nastavená na nižšej úrovni, ako je pôvodný zvuk.

- Režim My Karaoke (Moje karaoke) funguje len pri prehrávaní z CD/MP3 a USB. Okrem toho sa tento režim nedá použiť počas režimov Tuner, Bluetooth, AUX a TV Sound Connect (Pripojenie zvuku z TV)

Používanie režimu FOOTBALL MODE

Režim Football zlepší počúvaný zvuk a vnesie do športového vysielania viac reálnosti.

1. Stlačte tlačidlo **FOOTBALL MODE** na diaľkovom ovládači.

   Po každom stlačení tohto tlačidla sa zvukový režim zmení nasledovne:

   ANNOUNCER ➞ STADIUM ➞ OFF

2. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stláčajte tlačidlo **FOOTBALL MODE** dovtedy, kým sa na displeji neobjaví **„OFF“**.

Používanie funkcie GIGA SOUND

Funkcia GIGA SOUND zosilňuje basový zvuk a ponúka dvojnásobný výkon basov pre silný, realistický zvuk.

1. Stlačte tlačidlo **GIGA SOUND BLAST** na hlavnej jednotke alebo tlačidlo **GIGA** na diaľkovom ovládači. Po každom stlačení tohto tlačidla sa zvuk zmení nasledovne:
   OFF-GIGA SOUND ➞ GIGA SOUND BLAST

2. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stláčajte tlačidlo **GIGA SOUND BLAST** dovtedy, kým sa na displeji neobjaví **„OFF-GIGA SOUND“**.

Používanie funkcie NON-STOP RELAY

Funkcia NON-STOP RELAY prehráva hudbu nepretržite, bez prestávok medzi skladbami/súbormi. Pri dvoch po sebe nasledujúcich hudobných súboroch funkcia napríklad preskočí na 10 sekundu od začiatku druhého súboru, zatiaľ čo ešte zostáva prehrať 10 sekúnd z prvého súboru.

1. Stlačte tlačidlo **NON-STOP RELAY** na diaľkovom ovládači.
   Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim zmení nasledovne:
   ON-NON-STOP MUSIC RELAY ➞ OFF-NON-STOP MUSIC RELAY
2. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stláčajte tlačidlo **NON-STOP RELAY** dovtedy, kým sa na displeji neobjaví „**OFF-NON-STOP MUSIC RELAY**".
   - Táto funkcia je dostupná iba počas prehrávania CD/USB.

Funkcia automatickej zmeny

Môžete si prehrať disk a následne priebežne aj USB.

1. Stlačte tlačidlo AUTO CHANGE a použite tlačidlá ∧, ∨ alebo tlačidlá ⏮, ⏭, aby ste vybrali nastavenie a následne stlačením ⏎ použijete svoj výber.
   - Ak ste v režime **CD/USB** nenastavili funkciu My List Play, nastavenia sa zmenia nasledovne:

     AUTO CHANGE OFF ➞ ALL
   - Ak ste v režime **CD/USB** nastavili funkciu My List Play, nastavenia sa zmenia inak:

     AUTO CHANGE OFF ➞ ALL ➞ MYLIST

- Keď je režim AUTO CHANGE nastavený na možnosť **„ALL"**, komponentný minisystém bude nepretržite prehrávať hudbu z DISKU, USB1 a USB2.
- Keď je režim AUTO CHANGE nastavený na možnosť **„MYLIST"**, komponentný minisystém bude nepretržite prehrávať skladby funkcie My List z DISKU, USB1 a USB2.
- Keď je režim automatickej zmeny nastavený na možnosť **„ALL/MYLIST"** a stlačíte tlačidlo **POWER**, tlačidlo FUNCTION alebo tlačidlo **OPEN/CLOSE**, funkcia automatickej zmeny automaticky prepne na možnosť „OFF".
- Keď sa prehráva USB a odpojíte USB zariadenie, funkcia automatickej zmeny automaticky prepne na možnosť **„OFF"**.
- Keď je režim automatickej zmeny nastavený na možnosť **„ALL/MYLIST"**, jednotka nemôže nahrávať.
- Keď je režim automatickej zmeny nastavený na možnosť **„ALL/MYLIST"**, funkcia **REPEAT** automaticky prepne na možnosť **OFF**.
- Keď je režim automatickej zmeny nastavený na možnosť **„ALL/MYLIST"**, funkcie **DELETE, USB REC, MYLIST** a **REPEAT** nefungujú a na displeji jednotky sa zobrazuje **„ALL/MYLIST AUTO CHANGE"**.
- Keď sa skončí prehrávanie z DISKU a v porte USB 1 nie je nič pripojené, jednotka bude prehrávať hudbu z portu USB 2.
- Keď sa skončí prehrávanie z DISKU a v porte USB 1, ani USB 2 nie je nič pripojené, jednotka bude pokračovať v prehrávaní disku.
- Keď sa skončí prehrávanie z portu USB 2 a nie je vložený žiaden DISK, jednotka bude prehrávať hudbu z portu USB 1.

Aktualizácia softvéru

Spoločnosť Samsung vám v budúcnosti môže ponúknuť aktualizácie firmvéru systému výrobku.

Ak vám bude ponúknutá aktualizácia, firmvér môžete aktualizovať tak, že k USB portu vášho výrobku pripojíte USB zariadenie, na ktorom je uložená aktualizácia firmvéru.

Uvedomte si, že ak je k dispozícii viacero súborov s aktualizáciami, musíte ich na USB zariadenie ukladať po jednom a postupne ich použiť na aktualizáciu firmvéru.

Navštívte lokalitu samsung.com alebo kontaktujte stredisko Samsung, kde získate ďalšie informácie o preberaní súborov s aktualizáciami.

- Do USB portu hlavnej jednotky vložte USB zariadenie s aktualizáciou firmvéru.
- Ak sú na pamäťovom USB zariadení uložené aj hudobné súbory, aktualizácia firmvéru nemusí fungovať správne.
- Počas aktualizácií nevypínajte napájanie, ani neodstraňujte USB zariadenie. Hlavná jednotka sa po ukončení aktualizácie firmvéru automaticky vypne.
- Po aktualizácii obnovte všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenia. Odporúčame vám ,aby ste si zapísali vaše nastavenia tak, aby ste ich mohli po aktualizácii ľahko obnoviť. Ak sa aktualizácia firmvéru nepodarí, odporúčame vám naformátovať USB zariadenie v systéme súborov FAT16/FAT32 a skúsiť to znovu.
- Keď je aktualizácia softvéru hotová, zapnite výrobok, ale bez vloženého disku. Na displeji sa objaví správa „NO DISC" (ŽIADNY DISK). Stlačte a podržte tlačidlo STOP na hlavnej jednotke po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd. Na displeji sa objaví správa „INIT" (INICIALIZÁCIA) a jednotka sa vypne. Aktualizácia je hotová.
- USB zariadenie neformátujte vo formáte NTFS. Výrobok nepodporuje systém súborov NTFS.
- Niektoré USB zariadenia nemusia byť podporované. Záleží to od výrobcu.
- Výrobok je vybavený funkciou DUAL BOOT.
  Ak sa aktualizáciu firmvéru nepodarí, väčšina funkcií nebude fungovať a na displeji sa objaví nápis „UPGRADE FIRMWARE" (AKTUALIZUJTE FIRMVÉR). Aktualizujte firmvér znovu.

Riešenie problémov

Ak táto jednotka nefunguje správne, obráťte sa na nižšie uvedenú tabuľku. Ak problém nie je uvedený nižšie, alebo ak nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite jednotku, odpojte napájací kábel a kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko Samsung Electronics.

Symptóm	Kontrola/Náprava
Nedá sa vysunúť disk.	• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke? • Vypnite napájanie a potom ho opätovne zapnite.
Po stlačení tlačidla Prehrávania/ Pozastavenia sa prehrávanie nespustí okamžite.	• Nepoužívate deformovaný disk, alebo disk so škrabancami na povrchu? • Vyčistite disk.
Žiadny zvuk.	• Jednotka počas zrýchleného alebo spomaleného prehrávania neprehráva zvuk. • Sú reproduktory pripojené správne? • Nie je disk vážne poškodený?
Diaľkový ovládač nefunguje.	• Ovládate diaľkový ovládač v rámci správneho prevádzkového uhla a prevádzkovej vzdialenosti? • Nie sú vybité batérie?
• Výrobok nefunguje. (Príklad: Nejde napájanie, alebo nefunguje tlačidlo predného panela, alebo počujete neobvyklý zvuk.) **• Výrobok nefunguje normálne.**	• Obnovte nastavenia jednotky: Na dobu dlhšiu ako 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo **STOP** (■) na hlavnej jednotke, pričom v nej nesmie byť vložený žiadny disk a na displeji musí byť správa „NO DISC“ (ŽIADNY DISK). Pomocou funkcie **RESET** vymažete všetky uložené nastavenia. Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
Nedá sa zachytiť vysielanie rádia.	• Je anténa pripojená správne? • Ak je vstupná sila signálu antény slabá, nainštalujte FM anténu na miesto s dobrým príjmom.

Technické údaje

Všeobecné	Hmotnosť (MX-J630)	2,15 Kg
	Hmotnosť (MX-J730)	2,45 Kg
	Rozmery	200 (Š) x 308,5 (V) x 230 (H) mm
	Rozsah prevádzkovej teploty	+5 °C – +35 °C
	Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10 % až 75 %
FM Tuner	Pomer signálu/šumu	55 dB
	Použiteľná citlivosť	12 dB
	Celkové harmonické skreslenie	0,6 %
Disk CD	CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)	Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
		Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Zosilňovač		MX-J630 - 230 Wattov (MAX.)
	Výstup predného reproduktora	115 W/kanál (4 Ω/100 Hz)
		MX-J730 - 600 Wattov (MAX.)
	Výstup predného reproduktora	300 W/kanál (4 Ω/100 Hz)
	Rozsah frekvencie	20 Hz - 20 KHz
	Pomer signálu k šumu	80 dB
	Odstup kanálov	55 dB
	Citlivosť vstupu	(AUX) 2,0 V

*: Nominálna špecifikácia

- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Dizajn s technické údaje sú predmetom zmeny, bez predchádzajúceho upozornenia.
- Údaje o napájaní a spotrebe elektrickej energie nájdete na nálepke na tomto výrobku.

Oznámenie o licencii s otvoreným zdrojovým kódom

Prípadné otázky a požiadavky týkajúce sa licencií s otvoreným zdrojovým kódom môžete spoločnosti Samsung zasielať e-mailom na adresu (oss.request@samsung.com).

Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.

Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite na položku Podpora >
Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.

Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický & elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.